КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ



ГРУППА КОМПАНИЙ «EQVIP GROUP» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НА РЫНКЕ УЗБЕКИСТАНА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

- Разработка дизайн-проекта кухни, включая разработку точек подключения оборудования (сантехника, электрика, вентиляция);
- Поставка кухонного оборудования из Европы и России;
- Поставка барных стоек и комплектующих для бара из Европы и России;
- Поставка кухонного инвентаря и посуды из Европы и России;
- Работы по подключению оборудования и вводу в эксплуатацию;
- Работы по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования;
- Поставка запасных частей для всех европейских брендов-производителей оборудования;
- Подбор и обучение персонала.

Сотрудники компании имеют огромный опыт работы по оснащению предприятий общественного питания. На стадии строительства мы предоставляем заказчикам рабочие чертежи с привязкой к размерам помещения и оборудования.

Авторский надзор с нашей стороны позволяет избежать возникновения недоразумений недоработок еще на стадии строительства, а также позволяет ввести объект в эксплуатацию в точно установленные сроки. Мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Поставка запасных частей напрямую с завода-производителя позволяет нам оперативно решать все вопросы, связанные с ремонтом оборудования и предоставлять запасные части по низкой цене.

КОНТАКТЫ:

OOO "EQVIP GROUP"

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-он, ул. Олтин Тепа, 354

Тел: +99 871 266 7778; (+99871) 266-78-00; Факс: (+99871) 266-78-00

www.eqvip.uz E-mail: uz-chefs@mail.ru



серии СНЕГ



Возможность замеса крутого теста общей массой не превышающей 30% от нормы по загрузке обычного дрожжевого теста



ОСОБЕННОСТИ СПИРАЛЬНЫХ ТЕСТОМЕСОВ СЕРИИ СНЕГ:



 Возмежность кратковременного реверсивного вращения месильного органа и дежи для удобства извлечения остатков теста



 Изогнутый нож повторяет профиль спирали. Зазор между спиралью и ножом минимален (для моделей с объемом дежи от 40 литров)



- Спираль вращается вокруг своей оси и по эксцентрику
- Регулировка зазора между месильным органом и дном дежи



• Зажим спирали



- Электронная панель управления
 Программируемая работа на каждую скорость с помощью двух таймеров
- Программируемая работа на каждую скорость с помощью двух таймеров и возможность работы как в программируемом, так и в ручном режиме (для моделей с объемом дежи от 40 литров)



 Возножность загрузки ингредиентов при замесе дрожжевого теста составляет 65 % от объема дежи





• Ременно-цепной привод



 Двухскоростной электродвигатель с термозащитой



 Защитная решетка дежи из нержавеющей стали



 Применение качественных ремней с масло и термостойким покрытием, выполненныхиз полкуретановой смеси и зластомера, обладающих высокой износостойкостью по сравненню с традиционными кручуковыми ремнями



 Колеса для удобства перемещения и установки на рабочее место для моделей с объемом дежи от 40 литров

ПЛАНЕТАРНЫЕ МИКСЕРЫ

мпл-40, мпл-60





Параметры	MUU-10	MILIT-60
Код изделия	0047	19529
Потребляемая мощность, кВт	1,5	2,2
Номинальное напряжение, В	230	230
Количество скоростей	10	10
Объем дежи, л	40	60
Высота дежи, мм	415	470
Диаметр дежи, ми	400	430
Рабочая температура, "С	+10+45	+10+45
Загрузка продуктое, кг		
дрожжевое тесто влажностью 40 %	4.5	7
дрожжевое тесто влажностью 50 %	6,5	10
дражжевое тесто влажностью 60 %	11	17
вэбитое сливочное масло	19	30
творожный фарш для ватрушек.	19	30
картофельное пюре	23	36
Частота вращения насадки вокруг дежи, об/мин	25128	40195
Частота вращения насадки вокруг своей оси, об/мин	95476	145708
Панель управления	электронная	электронная
Таймер	+	
Тип дежи	съемная	сьенная
Рычаг подъема/опускания дежи	+	
Tpasepca	фиксированная	фиксированная
Габаритные разнеры, мм	680x993x1305	750x995x1470
Масса, кт	190	220
		15/2/19/19



ФЕРМЕНТАТОР

ΦT-40

Ферментатор ФТ-40 предназначен для производства и хранения различных жидких заквасок



Сенсорная панель управления [ТЕТ экран] возможность контролировать и настраивать конфигурацию [программировать] циклов смешивания, ферментации и консервации

Герметичная крышка препятствует доступу кислорода, позволяя поддерживать анаэробные условия

Наличие двух сливных отверстий - верхнее отверстие для слива полезного объема закваски и нижнее отверстие для полного опустошения резервуара - облегчается не только слив готовой закваски, но и мойка резервуара

Оснащен 4-мя колесами, два из которых оборудованы стопорами

Выполнен из высококачественной аустенитной нержавеющей стали A/SI 304

Принцип работы ферментатора основан на охлаждении и поддержании температуры содержимого кюветы. Охлаждение осуществляется за счет холодильной установки, установленной в задней части машины.

Алгоритм работы ферментатора выполняется в пять этапов:


- 1. Замешивание 1
- 2. Замешивание 2
- 3. Созревание
- 4. Консервация 1
- 5. Консервация 2









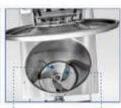

Кювета оснащена нешалкой [пропеляером] и датчиком температуры